




Przełącznik funkcji

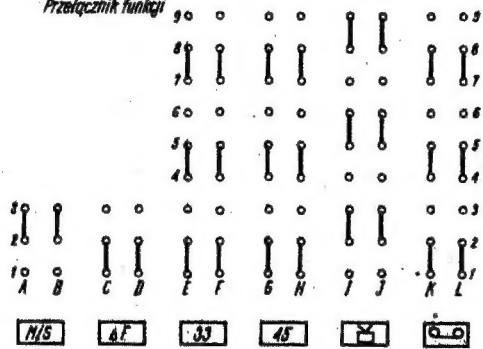

Przełącznik zapisowo-odczytowy M.N.

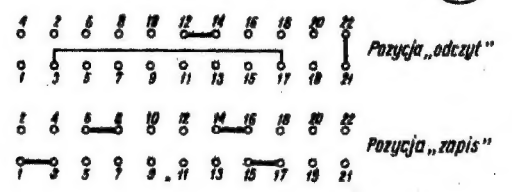



AVR 1000

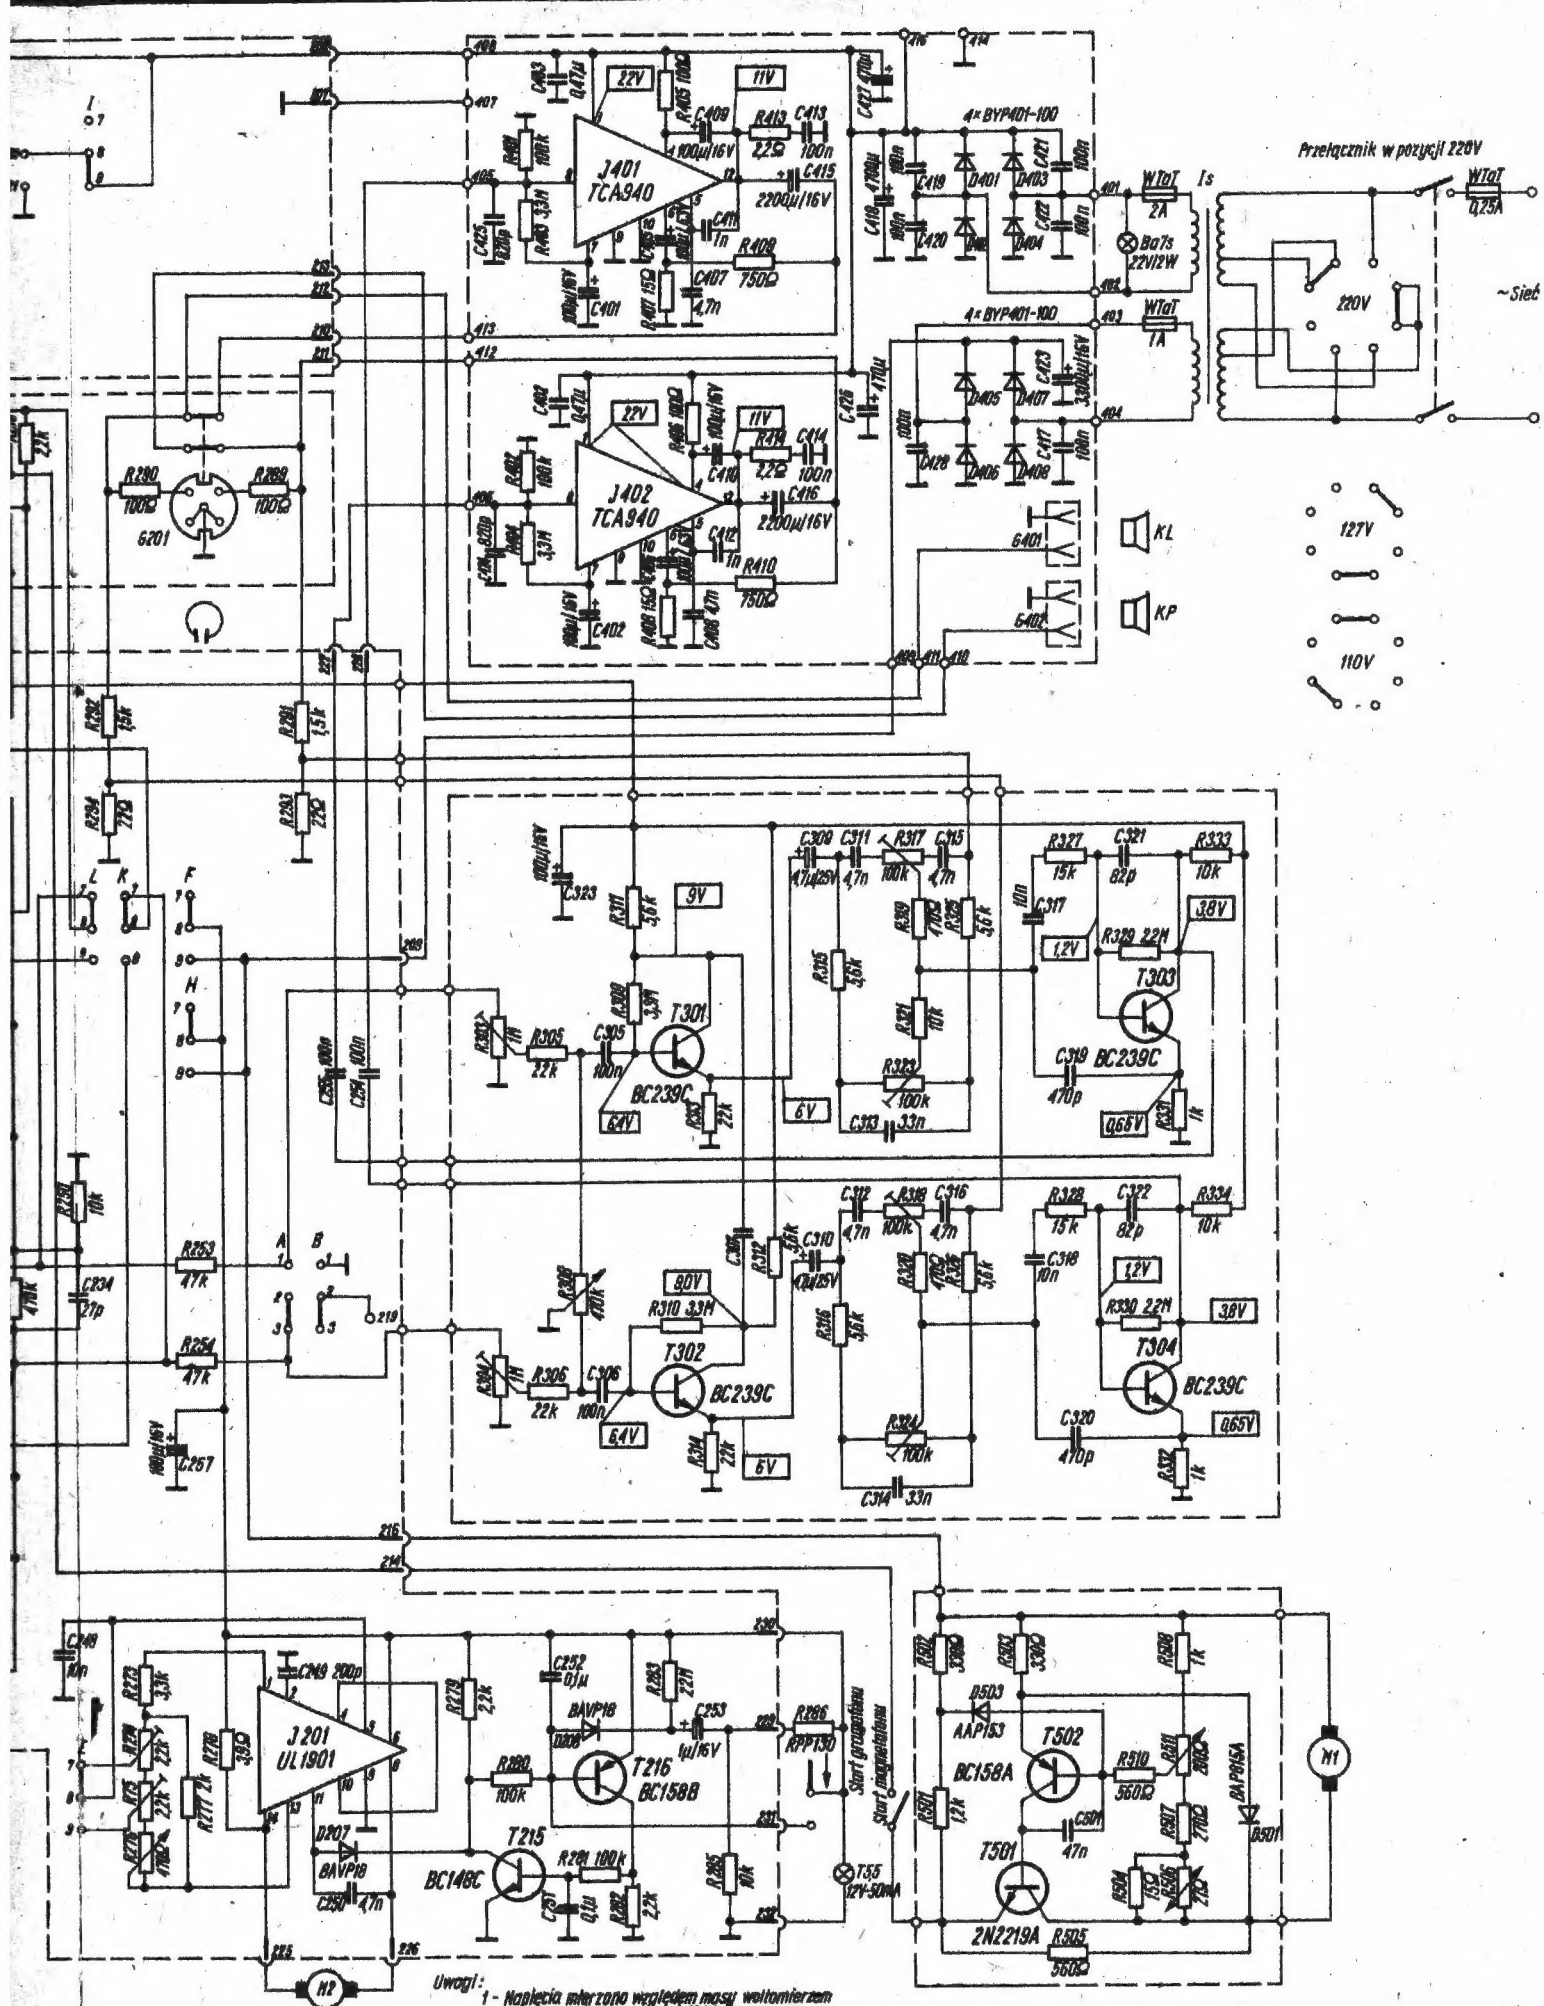

Uwagi:

- 1 - Napiecie mierzono względem masy woltomierzem o rezystancji wewnętrznej 20 MΩ/V
- 2 - Porycje przełączników w położeniu Radio-Stereo

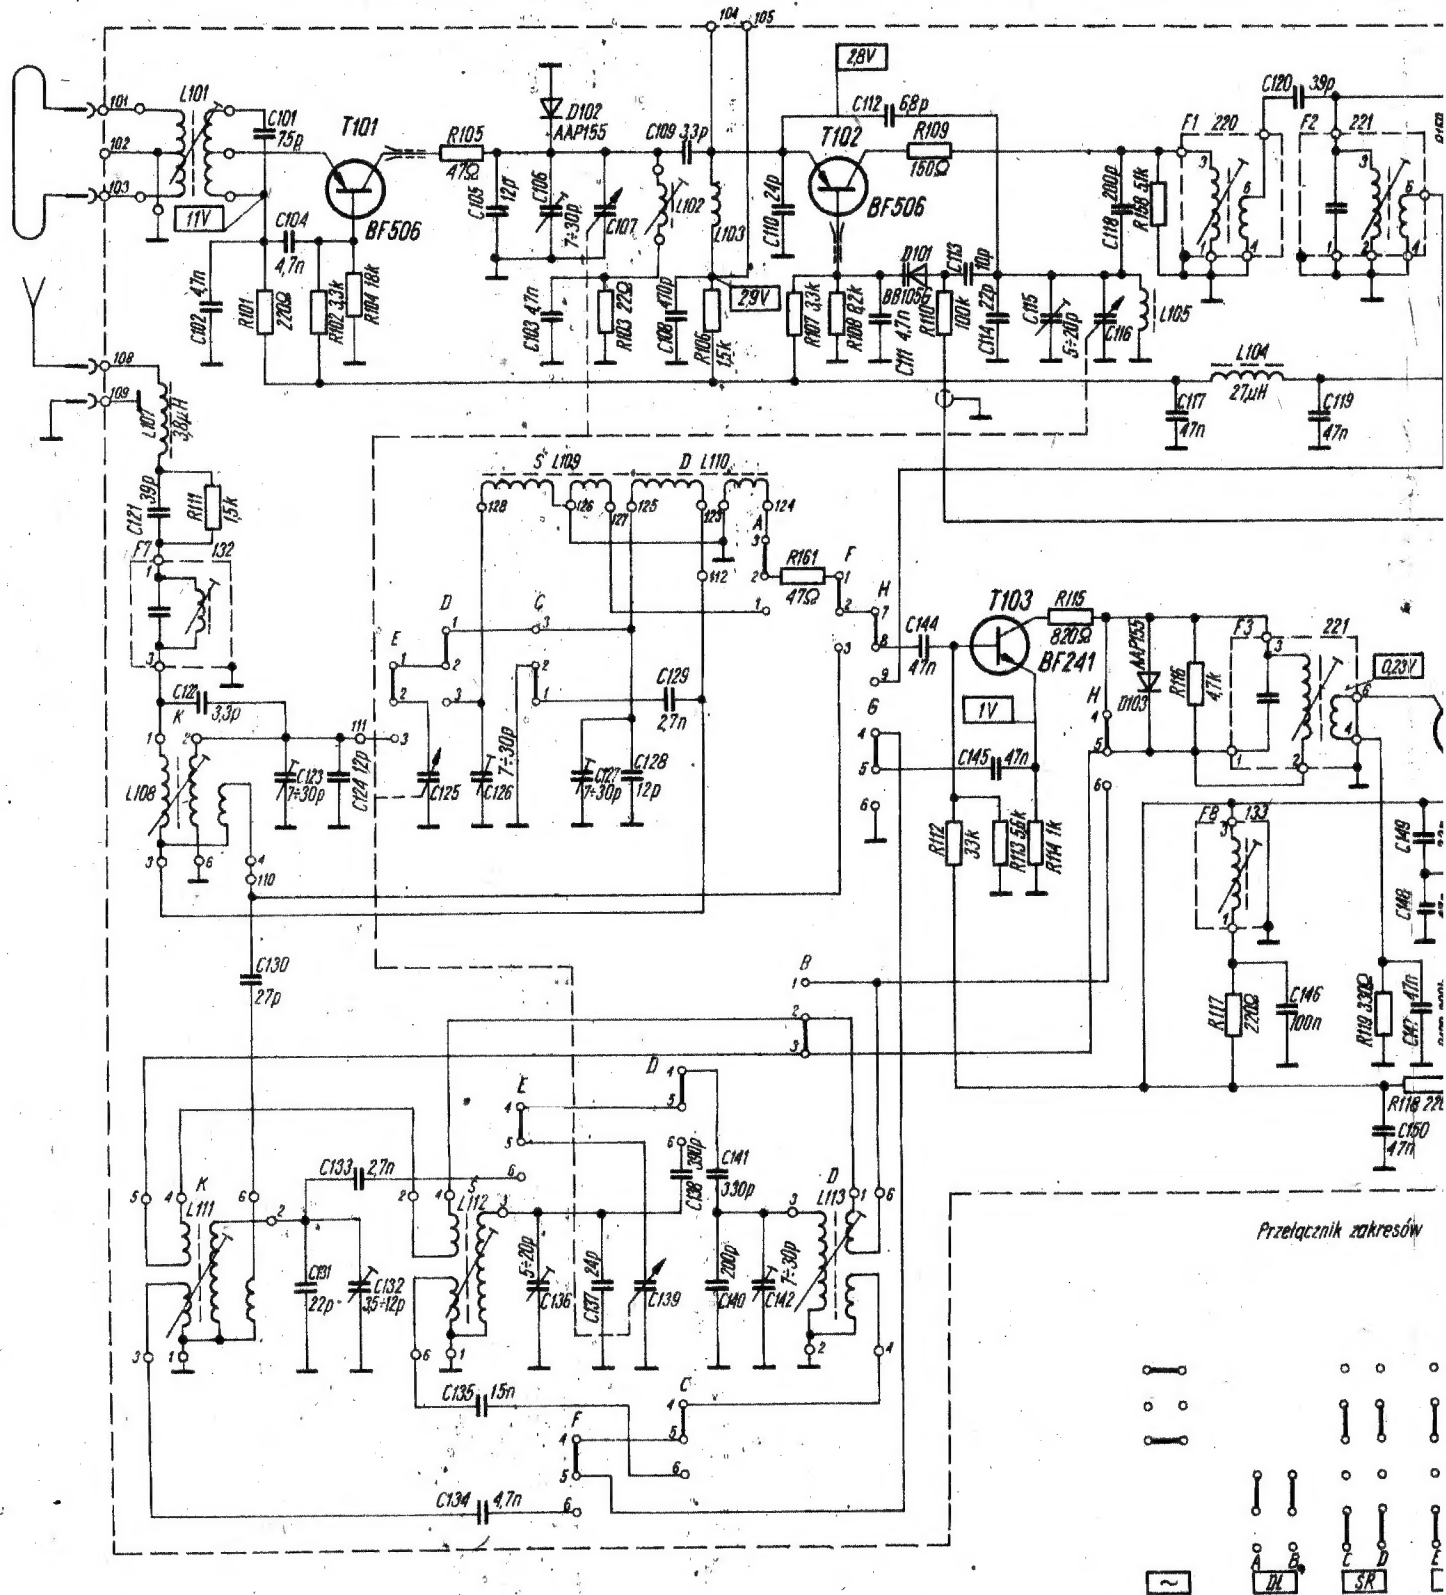

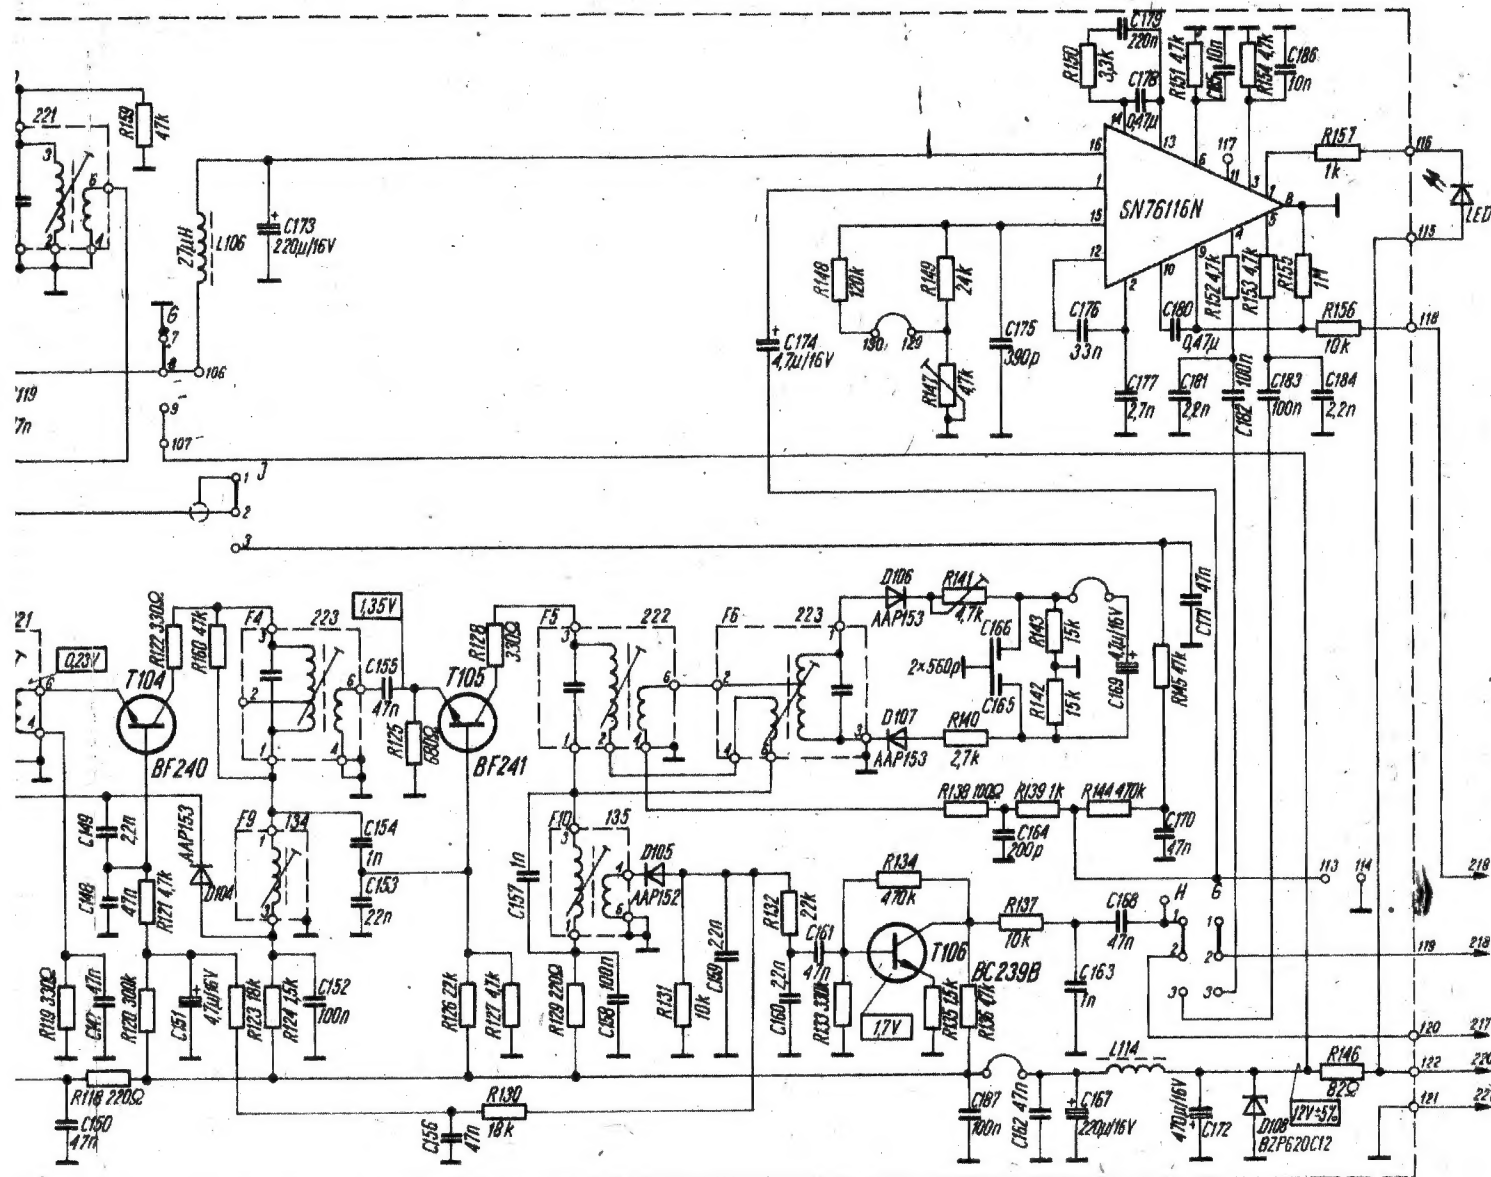

W zakresach

Uwagi:

1 - Odbiornik włączony na falach DL

2 - Wartości napięć dla T101 i T102 w stosunku do „+” zasilania głowicy UKF (końcówka 106). Pozostałe napięcia są określone w stosunku do „-” zasilania (końcówka 114)

0 0 9

0 0 8

0 0 7

0 0 6

0 0 5

0 0 4

0 0 3

0 0 2

0 0 1

SR

KR

UKF

AREZ